



## IMPRESSA J7 – Det viktigaste i korthet



"Boken om IMPRESSA" har tillsammans med denna snabbinstruktion "IMPRESSA J7. Det viktigaste i korthet" försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD: s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.



Den här snabbinstruktionen ersätter inte ”Boken om IMPRESSA J7”. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

## Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta sköljförloppet manuellt.



**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.


- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **SKÖLJ**
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta sköljförloppet. **SKÖLJER**, det rinner vatten ur kaffeutloppet. Sköljningen avslutas automatiskt, din IMPRESSA är klar för användning.


## Installation och aktivering av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Blue behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

- ▶ **i** Genomför momentet ”Installation av filter” utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas i displayen.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER –** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **NEJ –**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **JA ✓** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen. I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen. **INSTALLERA**, skötselknappen  lyser.
  - ▶ Ta ut förlängningen till filterpatronen ur ditt Welcome Pack.
  - ▶ Stick på förlängningen upptill på en filterpatron CLARIS Blue.
  - ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

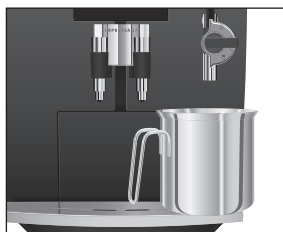

- ▶ Fäll upp filterhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.

**i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.

- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under munstycket.

**i** Ställ skummarens inställningsreglage på läget för ånga ☼ om **Profi Cappuccino-skummaren** används.

- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

**FILTER SKÖLJS.** Vatten rinner ut ur skummaren.

**i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på skötselknappen ☼.

**i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ungefär 500 ml. I displayen visas **VARNER UPP**, sedan visas **VALJ DRYCK**. Filtret är nu aktiverat.

## Byte av filter

**i** Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. Din IMPRESSA begär då ett filterbyte.

**i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.

**i** Om filterpatronen CLARIS Blue inte har aktiverats får du inte någon uppmaning om filterbyte.


Så här byter du filterpatronen CLARIS Blue när du får en uppmaning från din IMPRESSA.

**Förutsättning:** I displayen visas **VALJ DRYCK / FILTER** och skötselknappen ☼ lyser.

- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

**BYT**

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren.

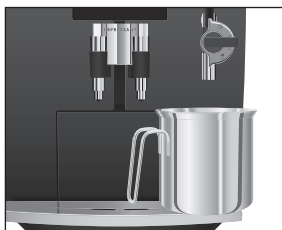

- ▶ Ta bort den gamla filterpatronen och förlängningen.
- ▶ Stick på förlängningen upptill på en ny filterpatron.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under munstycket.

**i** Ställ skummarens inställningsreglage på läget för ånga ☽ om **Profi Cappuccino-skummaren** används.

- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

**FILTER SKÖLJS**, vatten rinner ut ur skummaren.

**i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Tryck på skötselknappen ☼.

**i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ungefär 500 ml. Din IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

## Sköljning av cappuccino-skummaren

**i** Detta kapitel gäller för **Profi-** och **Easy Cappuccino-skummaren**.

För att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten **efter varje** mjölkstillredning. Du får **ingen** uppmaning från din IMPRESSA att rengöra cappuccino-skummaren.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ta bort mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
- ▶ Fyll ett kärl med rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.



- ▶ Ställ ett kärl under cappuccino-skummaren.
- i** Om du använder **Profi Cappuccino-skummaren** måste du vrida inställningsreglaget till läget för mjölkskum ☕ eller mjölk 🍊.
- ☞ ▶ Vidrör symbolen Ånga.  
VARNER UFF  
 När apparaten är uppvärmd visas VALJ DRYCK.
- ☞ ▶ Vidrör symbolen Ånga igen.  
ÅNGA, skummaren och mjölkinsugningsslangen sköljs.
- START** ▶ Vidrör symbolen Start när det rinner ut rent vatten ur skummaren.  
 Förloppet avslutas, IMPRESSA är klar för användning igen.

## Rengöring av cappuccino-skummaren

- i** Detta kapitel gäller för **Profi-** och **Easy Cappuccino-skummare**.

För att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk. Du får **ingen** uppmaning från din IMPRESSA att rengöra cappuccino-skummaren.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.


- i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos våra återförsäljare.

**Förutsättning:** Displayen visar VALJ DRYCK.

- ▶ Ta bort mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll i en doseringskapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
- ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.



## Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren

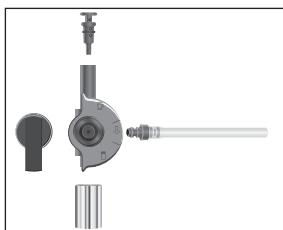

- ▶ Ställ ytterligare ett kärl under skummaren.

**i** Om du använder **Profi Cappuccino-skummaren** måste du vrida inställningsreglaget till läget för mjölkskum ☕ eller mjölk 🥛.

- ☞ ▶ Vidrör symbolen Ånga.

VARNER UFF

När apparaten är uppvärmd visas VALJ DRYCK.

- ☞ ▶ Vidrör symbolen Ånga igen.

ÅNGA, skummaren och mjölkinsugningsslangen rengörs.

**START** ▶ Vidrör symbolen Start så snart kärlet med Cappuccino-rengöring är tomt.

- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.

- ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under skummaren igen.

- ☞ ▶ Vidrör symbolen Ånga.

ÅNGA, skummaren och mjölkinsugningsslangen sköljs med rent vatten.

**START** ▶ Vidrör symbolen Start så snart kärlet med vatten är tomt. Förloppet avslutas, IMPRESSA är klar för användning igen.

- ▶ Vrid försiktigt av skummaren från Connector System®.

- ▶ Ta isär skummaren i dess delar.


- ▶ Skölj skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.

- ▶ Sätt ihop skummaren igen.

**i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att skummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast det i Connector System®.

## Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren

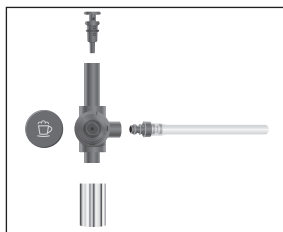

- ▶ Vrid försiktigt av skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär skummaren i dess delar.
- ▶ Skölj skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop skummaren igen.

**i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att skummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast det i Connector System®.

## Rengöring av apparaten

### OBSERVERA

Efter 200 kaffetillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten kräver IMPRESSA en rengöring.

---

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.
- 

**i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.

**i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.

**i** JURA rengöringstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.

**Förutsättning:** I displayen visas **VALJ DRÖCK / RENGÖR**, skötselknappen **☼** lyser.

- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

**TÖM RICKA**

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

**TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen **☼** lyser.



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**RENGÖR**, det rinner vatten ur kaffeutloppet.  
Förloppet avbryts, **TILLFÖR TABLETT**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
  
- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.  
**TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ☸ lyser.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.  
**RENGÖR**, det rinner vatten ur kaffeutloppet flera gånger.  
Förloppet avbryts, **TÖM ERICKA**.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.  
Rengöringen är klar. IMPRESSA är klar för användning igen.

## Avkalkning av apparaten



### OBSERVERA

Kalkavlagringar uppstår under användningen av IMPRESSA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

---

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten efter hud- eller ögonkontakt. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

### OBSERVERA

---

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

### OBSERVERA

---

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

### OBSERVERA

---

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.
-



- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.
- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Blue som är aktiverad får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

**Förutsättning:** Displayen visar **VALJ DRÖCK / AVKALKA** och skötselknappen **☼** lyser.

- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

**TÖM BRICKA**

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

**AVK LÖSN I TANK**

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (tre JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaks den i apparaten.

**AVK LÖSN I TANK**, skötselknappen **☼** lyser.

- ▶ Ta bort cappuccino-skummaren från Connector System®.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Connector System®.

- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

**AVKALKAR**

Det rinner ut vatten ur Connector System® flera gånger. Skötselknappen blinkar under avkalkningsförloppet. Förloppet avslutas automatiskt, **TÖM BRICKA**.


- ▶ Töm kärlet under Connector System®.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

**FYLL VATTENTANK**


- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

**TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen **☼** lyser.

- ▶ Sätt på cappuccino-skummaren igen.

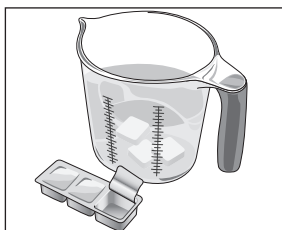

## IMPRESSA J7 – Det viktigaste i korthet

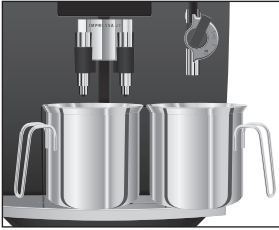

- ▶ Ställ ett kärl under skummaren och ett under kaffeutloppet.
- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.
  - AVKALKAR, det rinner vatten ur skummaren och kaffeutloppet.
  - Förloppet avslutas automatiskt, TÖM BRICKA.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Avkalkningen är klar. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.
- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet måste du skölja ur vattentanken noggrant.