



IMPRESSA J7 – Resumen de lo más importante



El «Modo de empleo IMPRESSA J7» ha sido distinguido junto con esta guía rápida «IMPRESSA J7 – Resumen de lo más importante» por la Agencia de inspección técnica alemana TÜV SÜD con el sello de conformidad por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo IMPRESSA J7». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Enjuagar la máquina

Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

Condición previa: el visualizador indica **LISTO**.

▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.

 ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca **MANTENIM..**

 ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. **ENJUAGAR**

 ▶ Pulse el Rotary Switch para activar el proceso de enjuague. **ENJUAGA**, sale agua de la salida de café.

El enjuague se detiene automáticamente, su IMPRESSA está lista para funcionar.



Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Blue.

 Realice el proceso ‘Colocar el filtro’ sin interrupción. De este modo garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

Condición previa: el visualizador indica **LISTO**.

 ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta** que en el visualizador aparezca **MANTENIM..**

 ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **FILTRO -**.

 ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. **NO -**

 ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **SI ✓**.

 ▶ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.

En el visualizador aparece brevemente **OK** para confirmar el ajuste.

COLOCAR, el botón de conservación  se enciende.

▶ Extraiga la prolongación para el cartucho del Pack de Bienvenida.

▶ Coloque la prolongación para el cartucho en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Blue.



- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el porta-filtros e introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el porta-filtros. Éste encaja audiblemente.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el porta-filtros del depósito de agua.

- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador (mín. 500 ml).

i Si utiliza el **vaporizador Profi Cappuccino**, ponga la palanca de selección del vaporizador en la posición Vapor ☉.

- ☼ ▶ Pulse el botón de conservación.

FILTRO ENJUAGA. Se produce una salida de agua del vaporizador.

i Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro pulsando para este fin el botón de conservación ☼.

i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. En el visualizador aparece **CALENTANDO**, después se indica **LISTO**. El filtro está activado.

Cambiar el filtro

i El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por el mismo. Su IMPRESSA solicita un cambio de filtro.

i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el porta-filtros del depósito de agua.

i Si no está activado el cartucho de filtro CLARIS Blue, no aparecerá ninguna solicitud para cambiar el filtro.

Así se cambia el cartucho de filtro CLARIS Blue si lo solicita su IMPRESSA.

Condición previa: el visualizador indica **LISTO / FILTRO** y el botón de conservación ♣ se enciende.

♣ ▶ Pulse el botón de conservación.

CAMBIAR

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portafiltros.
- ▶ Retire el cartucho de filtro antiguo y la prolongación.
- ▶ Coloque la prolongación en la parte superior de un cartucho de filtro nuevo.
- ▶ Introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.



▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador (mín. 500 ml).

i Si utiliza el **vaporizador Profi Cappuccino**, ponga la palanca de selección del vaporizador en la posición Vapor ☉.

♣ ▶ Pulse el botón de conservación.

FILTRO ENJUAGA, sale agua por el vaporizador.

i El enjuague del filtro puede interrumpirse en todo momento. A tal efecto, pulse el botón de conservación ♣.

i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar lista para funcionar.

Enjuagar el vaporizador Cappuccino

- i** El presente capítulo es válido para el vaporizador **Profi Cappuccino** y el vaporizador **Easy Cappuccino**.

Para que el vaporizador Cappuccino funcione correctamente deberá enjuagarlo con agua después de **cada** preparación de leche. Su IMPRESA **no** va a solicitar que enjuague el vaporizador Cappuccino.

Condición previa: el visualizador indica **LISTO**.

- ▶ Retire el tubo de aspiración de leche del tetrabrik o del recipiente de leche.
- ▶ Llene un recipiente de agua fresca y sumerja el tubo de aspiración de leche en el mismo.
- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino.

- i** Si utiliza el **vaporizador Profi Cappuccino**, gire la palanca de selección a la posición Espuma de leche ☕ o Leche ☕.

- ☞ ▶ Toque el símbolo Vapor.

CALENTANDO

En cuanto se haya calentado la máquina, aparece **LISTO**.

- ☞ ▶ Toque nuevamente el símbolo Vapor.

VAPOR, se enjuagan el vaporizador y el tubo de aspiración de leche.

- START** ▶ Toque el símbolo Arranque en cuanto salga agua limpia del vaporizador.

El proceso se detiene, la IMPRESA está de nuevo lista para funcionar.

Limpiar el vaporizador Cappuccino

- i** El presente capítulo es válido para el vaporizador **Profi Cappuccino** y el vaporizador **Easy Cappuccino**.

Para que funcione correctamente el vaporizador Cappuccino, deberá limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche. Su IMPRESA **no** va a solicitar que limpie el vaporizador Cappuccino.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.



- i** Podrá adquirir el detergente Cappuccino JURA en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica **LISTO**.

- ▶ Retire el tubo de aspiración de leche del tetrabrik o del recipiente de leche.
- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón (máx. 15 ml) de detergente Cappuccino JURA.
- ▶ Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente.
- ▶ Coloque un recipiente adicional debajo del vaporizador.



- i** Si utiliza el **vaporizador Profi Cappuccino**, gire la palanca de selección a la posición Espuma de leche ☕ o Leche ☕.

- ☞ ▶ Toque el símbolo Vapor.

CALENTANDO

En cuanto se haya calentado la máquina, aparece **LISTO**.

- ☞ ▶ Toque nuevamente el símbolo Vapor.

VAPOR, se limpian el vaporizador y el tubo de aspiración de leche.

- START** ▶ Toque el símbolo Arranque en cuanto el recipiente con el detergente Cappuccino JURA esté vacío.

- ▶ Enjuague a fondo el recipiente, llénelo de 250 ml de agua fresca y sumerja el tubo de aspiración de leche en el mismo.

- ▶ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador.

- ☞ ▶ Toque el símbolo Vapor.


VAPOR, el vaporizador y el tubo de aspiración de leche se enjuagan con agua fresca.

- START** ▶ Toque el símbolo Arranque en cuanto el recipiente con el agua esté vacío.



El proceso se detiene, la IMPRESSA está de nuevo lista para funcionar.

Desmonte y enjuagar el vaporizador Profi Cappuccino

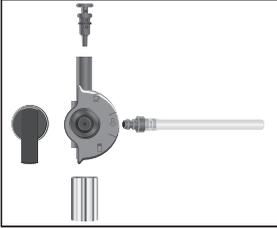


- ▶ Retire el vaporizador cuidadosamente con un ligero movimiento giratorio del Connector System®.
- ▶ Desmonte completamente el vaporizador.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador bajo agua corriente.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador.

i Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador pueda funcionar óptimamente.

- ▶ Coloque el vaporizador firmemente en el Connector System®.

Desmontar y enjuagar el vaporizador Easy Cappuccino

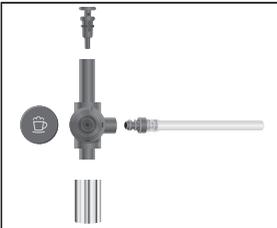

- ▶ Retire el vaporizador cuidadosamente con un ligero movimiento giratorio del Connector System®.
- ▶ Despiece completamente el vaporizador.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador bajo agua corriente.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador.

i Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador pueda funcionar óptimamente.

- ▶ Coloque el vaporizador firmemente en el Connector System®.

Limpiar la máquina

Después de 200 preparaciones de café o de 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA requiere una limpieza.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

i El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.

- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica **LISTO / LIMPIAR**, el botón de conservación **☼** se enciende.

- ☼** ▶ Pulse el botón de conservación.

VACIAR RECIPIENTE

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.

PRESIONAR MANTENIM., el botón de conservación **☼** se enciende.


- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.

- ☼** ▶ Pulse el botón de conservación.

LIMPIA, sale agua de la salida de café.

El proceso se interrumpe, **INTRODUCIR PASTILLA**.

- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para café premolido.

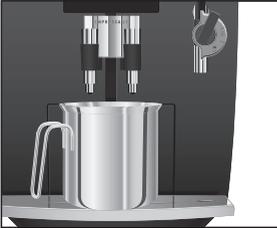

- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo.

- ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.

PRESIONAR MANTENIM., el botón de conservación **☼** se enciende.

- ☼** ▶ Pulse el botón de conservación.

LIMPIA, sale varias veces agua de la salida de café.

El proceso se interrumpe, **VACIAR RECIPIENTE**.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.

La limpieza ha concluido. La IMPRESSA está de nuevo lista para funcionar.

Descalcificar la máquina



ATENCIÓN

La IMPRESSA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Después de un contacto con la piel o los ojos, elimine el producto descalcificador enjuagando con abundante agua clara. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas puede provocar daños en ellas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

i El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.


i Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

i Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue y éste está activado, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

Condición previa: el visualizador indica **LISTO / DESCALC.** y el botón de conservación **♣** se enciende.

- ♣ ▶ Pulse el botón de conservación.

VACIAR RECIPIENTE

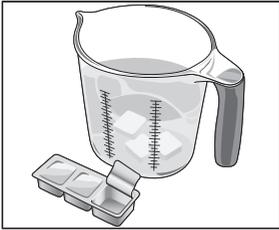

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.

AGENTE EN TANQUE

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva el contenido de una bandeja blíster (tres pastillas de descalcificación JURA) completamente en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ▶ Llene el depósito de agua vacío con la solución y vuelva a colocarlo.

AGENTE EN TANQUE, el botón de conservación ☼ se enciende.

- ▶ Retire el vaporizador Cappuccino del Connector System®.
- ▶ Coloque un recipiente (mín. 500 ml) debajo del Connector System®.

- ☼ ▶ Pulse el botón de conservación.

DESCALC.

Sale agua varias veces del Connector System®. El botón de conservación parpadea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se detiene automáticamente, **VACIAR RECIPIENTE**.

- ▶ Vacíe el recipiente debajo del Connector System®.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.

LLENAR CONTE. AGUA

- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

PRESIONAR MANTENIM., el botón de conservación ☼ se enciende.

- ▶ Vuelva a colocar el vaporizador Cappuccino.



- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador y otro, debajo de la salida de café.
- ⚠ ▶ Pulse el botón de conservación.
DESCALC., sale agua del vaporizador y de la salida de café.
El proceso se detiene automáticamente, **VACIAR RECIPIENTE.**
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos, y vuelva a colocar estos componentes.
El proceso de descalcificación ha concluido. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar lista para funcionar.
- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

