




IMPRESSA J7 – L'essentiel en bref

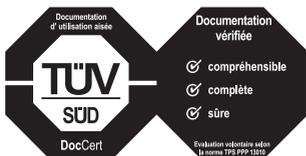

Le « Mode d'emploi IMPRESSA J7 » et le présent « IMPRESSA J7 – L'essentiel en bref » ont obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de leur style, leur caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi IMPRESSA J7 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Rinçage de la machine



Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
RINGER
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour déclencher le cycle de rinçage.
RINCE s'affiche, de l'eau s'écoule de l'écoulement de café.
L'opération s'arrête automatiquement ; votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartre votre IMPRESSA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Blue.

- i** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch **jusqu'à ce que ENTRETIEN** apparaisse sur le visuel.
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **FILTRE** s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
NON
- ▶ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **OUI** s'affiche.

- 🕒 ▶ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
OK apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.
METTRE s'affiche, la touche d'entretien ⚙️ s'allume.
- ▶ Retirez la rallonge pour cartouche filtrante du Welcome Pack.
- ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une cartouche filtrante CLARIS Blue.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Ouvrez le porte-filtre et mettez la cartouche filtrante en place dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.



i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse.

i Si vous utilisez la **buse Cappuccino Pro**, placez le levier de sélection de la buse sur la position Vapeur ☽.

- ⚙️ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
FILTRE RINCE s'affiche. De l'eau s'écoule de la buse.

i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre ; pour ce faire, appuyez sur la touche d'entretien ⚙️.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml. CHAUFFE apparaît sur le visuel, puis FRET s'affiche. Le filtre est activé.



Remplacement du filtre

- i** L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 50 litres d'eau. Votre IMPRESSA demande alors le remplacement du filtre.
- i** L'efficacité du filtre s'épuise au bout de deux mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
- i** Si la cartouche filtrante CLARIS Blue n'est pas activée, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Voici comment remplacer la cartouche filtrante CLARIS Blue lorsque votre IMPRESSA vous le demande.

Condition : le visuel affiche **PRET/FILTRE** et la touche d'entretien **⚡** est allumée.

- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
CHANGER
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ▶ Ouvrez le porte-filtre.
 - ▶ Retirez l'ancienne cartouche filtrante et la rallonge.
 - ▶ Montez la rallonge au-dessus d'une nouvelle cartouche filtrante.
 - ▶ Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
 - ▶ Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.



- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse.
- i** Si vous utilisez la **buse Cappuccino Pro**, placez le levier de sélection de la buse sur la position Vapeur **☩**.
- ⚡** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
FILTRE RINCE s'affiche, de l'eau s'écoule de la buse.
- i** Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour ce faire, appuyez sur la touche d'entretien **⚡**.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 500 ml. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

Rinçage de la buse Cappuccino

i Ce chapitre est valable pour la buse Cappuccino **Pro** et **Easy**.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la rincer à l'eau **après chaque** préparation de lait. Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de rincer la buse Cappuccino.

Condition : **FRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Retirez le tuyau d'aspiration de lait de la brique de lait ou du récipient à lait.
- ▶ Remplissez un récipient d'eau fraîche et plongez-y le tuyau d'aspiration de lait.
- ▶ Placez un récipient sous la buse Cappuccino.

i Si vous utilisez la **buse Cappuccino Pro**, tournez le levier de sélection sur la position Mousse de lait ☺ ou Lait ☐.

☞ ▶ Effleurez le symbole Vapeur.

CHAUFFE

Dès que la machine est chaude, **FRET** apparaît.

☞ ▶ Effleurez à nouveau le symbole Vapeur.

VAPEUR s'affiche, le rinçage de la buse et du tuyau d'aspiration de lait commence.

START ▶ Effleurez le symbole Démarrage dès que de l'eau propre s'écoule de la buse.

L'opération s'arrête, l'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.



Nettoyage de la buse Cappuccino

i Ce chapitre est valable pour la buse Cappuccino **Pro** et **Easy**.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre IMPRESSA ne vous demande **pas** de nettoyer la buse Cappuccino.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur.

Condition : **PRET** est affiché sur le visuel.

- ▶ Retirez le tuyau d'aspiration de lait de la brique de lait ou du récipient à lait.
- ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (maximum 15 ml) de détergent Cappuccino.
- ▶ Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient.
- ▶ Placez un autre récipient sous la buse.



i Si vous utilisez la **buse Cappuccino Pro**, tournez le levier de sélection sur la position Mousse de lait ☞ ou Lait ☞.

- ☞ ▶ Effleurez le symbole Vapeur.

CHAUFFE

Dès que la machine est chaude, **PRET** apparaît.

- ☞ ▶ Effleurez à nouveau le symbole Vapeur.

VAPEUR s'affiche, le nettoyage de la buse et du tuyau d'aspiration de lait commence.

START ▶ Effleurez le symbole Démarrage dès que le récipient contenant le détergent Cappuccino est vide.

- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau d'aspiration de lait.
- ▶ Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse.

- ☞ ▶ Effleurez le symbole Vapeur.


VAPEUR s'affiche, la buse et le tuyau d'aspiration de lait sont rincés à l'eau fraîche.

START ▶ Effleurez le symbole Démarrage dès que le récipient contenant l'eau est vide.

L'opération s'arrête, l'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.




Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Pro

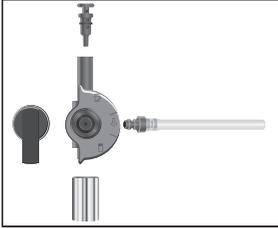

- ▶ Retirez la buse avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Désassemblez la buse.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ▶ Réassemblez la buse.

- i** Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.
- ▶ Insérez-les fermement dans le Connector System®.

Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Easy

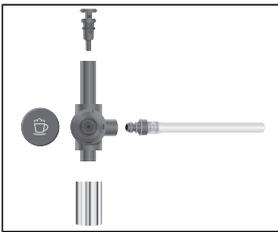

- ▶ Retirez la buse avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Désassemblez la buse.
- ▶ Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ▶ Réassemblez la buse.

- i** Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.
- ▶ Insérez-les fermement dans le Connector System®.

Nettoyage de la machine

ATTENTION

Après 200 préparations de café ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité du nettoyage.

- i** Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : le visuel affiche **PRET/NETTOYER** et la touche d'entretien **☼** est allumée.

- ☼** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

VIDER CUVE

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

PRESSER ENTRETIEN s'affiche, la touche d'entretien **☼** s'allume.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

- ☼** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE s'affiche, de l'eau s'écoule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, **AJOUTER PASTILLE** s'affiche.

- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.

- ▶ Ajoutez une pastille détergente JURA dans l'entonnoir de remplissage.

- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.

PRESSER ENTRETIEN s'affiche, la touche d'entretien **☼** s'allume.

- ☼** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE s'affiche, de l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt, **VIDER CUVE** s'affiche.

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.



Détartrage de la machine



ATTENTION

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
 - ▶ En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.
-

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.
-

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.
-

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles.

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.
-

- i** Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
- i** Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.
- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.


Condition : le visuel affiche **PRET/DETARTRE** et la touche d'entretien **☼** est allumée.

- ☼** ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.

VIDER CUVE

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

AJOUTER PRODUIT

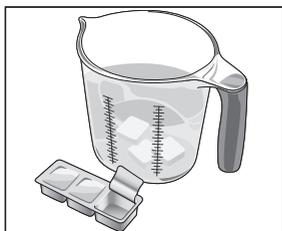

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (trois pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Le processus peut durer quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
AJOUTER PRODUIT s'affiche, la touche d'entretien ❖ s'allume.
- ▶ Retirez la buse Cappuccino du Connector System®.
- ▶ Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous le Connector System®.
- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
DETARTRE
De l'eau s'écoule plusieurs fois du Connector System®. La touche d'entretien clignote pendant le programme de détartrage.
L'opération s'interrompt automatiquement, **VIDEROUVE** s'affiche.
- ▶ Videz le récipient placé sous le Connector System®.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
REEMPLIR RESERVOIR
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
PRESSER ENTRETIEN s'affiche, la touche d'entretien ❖ s'allume.
- ▶ Remontez la buse Cappuccino.
- ▶ Placez respectivement un récipient sous la buse et un sous l'écoulement de café.
- ❖ ▶ Appuyez sur la touche d'entretien.
DETARTRE s'affiche, de l'eau s'écoule de la buse et de l'écoulement de café.
L'opération s'interrompt automatiquement, **VIDEROUVE** s'affiche.
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Le programme de détartrage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

