

jura[®]



Käyttöohje X6



Alkuperäinen käyttöohje
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

sv

no

da

fi



Laitteesi X6

Ohjauslaitteet	122
Tärkeitä ohjeita	124
Määräysten mukainen käyttö.....	124
Turvallisuutesi takia	124
1 Valmistelut ja käyttöönotto	128
JURA Internetissä.....	128
Laitteen sijoittaminen	128
Papusäiliön täyttäminen.....	128
Veden kovuuden määrittäminen.....	128
Ensimmäinen käyttöönotto	129
Oheislaitteen yhdistäminen (Bluetoothilla).....	132
2 Valmistus	133
Espresso, kahvi ja muut kahvijuomat.....	133
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon.....	134
Jauhimen säätäminen.....	134
Kuuma vesi.....	135
3 Päivittäinen käyttö	136
Vesisäiliön täyttäminen.....	136
Laitteen käynnistys	136
Päivittäinen hoito	136
Säännöllinen hoito	137
Laitteen poiskytkentä.....	137
4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa	138
Tuoteasetuksien muuttaminen	139
Tuotteiden sijoittaminen aloitusnäyttöön.....	140
Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen.....	141
Kerta-asetusten salliminen tai estäminen	141
Tuotteiden lukitseminen ja vapauttaminen.....	142
Automaattinen poiskytkentä	142
Veden kovuuden asettaminen.....	143
Vesimäärän yksikkö.....	143
Kieli	144
Laskurien lukemien ja version kysyminen.....	144
5 Huolto	145
Laitteen huuhtelu.....	145
Suodattimen asennus	145
Vaihda suodatin.....	146
Laitteen puhdistaminen.....	146
Laitteen kalkinpoisto	147
Papusäiliön puhdistaminen.....	149
Vesisäiliön kalkinpoisto	149




6	Ilmoitukset näytössä	150
7	Häiriöiden korjaaminen	151
8	Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	152
	Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen	152
	Hävittäminen	152
9	Tekniset tiedot	153
10	Hakemisto	154
11	JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	160

Symbolien kuvaukset

Varoitusohjeet

	VAROITUS	Ota aina huomioon tiedot, jotka on merkitty sanoilla HUOMIO tai VAROITUS ja varoituskuvilla. Huomautussana VAROITUS viittaa mahdollisiin vakaviin loukkaantumisiin ja huomautussana HUOMIO mahdollisiin vähäisiin loukkaantumisiin.
	HUOMIO	
	HUOMIO	HUOMIO osoittaa tilanteet, jotka voivat johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Käytetyt symbolit

	Toimintavaatimus. Tässä sinulta vaaditaan toimintaa.
	Ohjeet ja vinkit, joiden ansiosta voit käyttää X6-laitetta entistäkin helpommin.
	Näyttöilmoitus

sv


no

da

fi

Ohjauslaitteet




- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Kansi | 9 | Päälle/Pois-näppäin  |
| 2 | Puhdistustabletin täyttösuppilo | 10 | Jauhatusasteen säätöpyörä |
| 3 | Papusäiliö, jossa arominsuojakansi (lukittava) | 11 | Korkeussäädettävä kahvisuutin |
| 4 | Vesisäiliön kansi (lukittava) | 12 | Ylimääräisen veden astian alusta |
| 5 | Vesisäiliö | 13 | Kuppitaso |
| 6 | Kuuman veden suutin | 14 | Ylimääräisen veden astia |
| 7 | Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä)
(laitteen takasivu) | | |
| 8 | Kahvinporosäiliö | | |



1 Näyttö

2 Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)

Laitteen takaosa: JURA Smart Connect -lähettimen huoltoliitäntä (kannen takana)

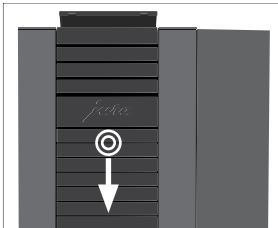

sv

no

da

fi

Arominsuojakannen avain, vesisäiliön kansi ja jauhatusasteen säätöpyörä



Tärkeitä ohjeita

Määräysten mukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ammattihenkilöstön tai koulutetun henkilöstön käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maatalousyrittäjissä tai maallikkojen suorittamaan kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistukseen ja veden lämmittämiseen. Kaikki muunlainen käyttö on määräysten vastaista. JURA Elektroapparate AG ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta täysin ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske vaurioita tai puutteita, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

X6-laitetta saavat käyttää vain opastuksen saaneet henkilöt. Maallikkoja on valvottava laitteen käyttämisen yhteydessä.


Turvallisuutesi takia



Lue huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

Näin vältät sähköiskusta aiheutuvan hengenvaaran:

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, esimerkiksi savun hajua, irrota laite heti verkosta ja ota yhteyttä JURAn huoltopalveluun.
- Laitteet, joissa on kiinteästi liitetty verkkojohto: Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korjattava joko JURAssa tai valtuutetussa JURAn huoltopalvelupisteessä.

- Laitteet, joissa on työnnettävä verkkojohto: Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korvattava erityisellä verkkojohdolla, jonka saa suoraan JURASTA tai valtuutetusta JURAn huolto- palvelupisteestä.
- Huolehdi siitä, että X6 ja verkkojohto eivät ole kuumien pintojen lähellä.
- Huolehdi siitä, että verkkojohto ei puristu tai hierry teräviin reunoihin.
- Älä koskaan avaa ja korjaa laitetta itse. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeessa. Laitteessa on sähköä johtavia osia. Avaaminen aiheuttaa hengenvaaran. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut JURAn huolto- palvelupisteet alkuperäisillä vara- ja lisäosilla.
- Laitteen irrottamiseksi kokonaan ja turvallisesti sähköverkosta kytke X6 ensin pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.

Suuttimet voivat aiheuttaa palovammoja.

- Sijoita laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä koske kuumiin osiin. Käytä laitteessa olevia kahvoja.

Vaurioitunut laite ei ole turvallinen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon. Vältä vauriot ja niiden myötä mahdolliset loukkaantumis- ja paloriskit seuraavilla tavoilla:



- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa X6 sään vaikutuksilta, esim. sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.

sv

no

da

fi

- Älä upota X6-laitetta, verkkojohtoa tai liitäntöjä veteen.
- Älä pane X6-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke X6 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi X6 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta.
- Liitä laite vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty X6-laitteen alapuolelle. Muut tekniset tiedot esitetään tässä käyttöohjeessa (katso luku 9 »Tekniset tiedot«).
- Liitä X6 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä alkalisia puhdistusaineita, vaan ainoastaan pehmeää liinaa ja mietoja puhdistusaineita.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.

- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, jos heille on selvitetty laitteen turvallinen käyttö. Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Turvallisuus CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa käsiteltäessä:

- Säilytä suodatinpatruunat lasten ulottumattomissa.
- Säilytä suodatinpatruunat kuivassa paikassa ja suljetussa pakkauksessa.
- Suojaa suodatinpatruunat kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä käytä vaurioituneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.

sv

no

da


fi

1 Valmistelut ja käyttöönotto

JURA Internetissä

Vieraile nettisivullamme. JURAn nettisivulta (www.jura.com) voit ladata laitteesi **pikaohjeen**. Lisäksi saat kiinnostavia ja ajantasaisia tietoja X6-laitteestasi ja yleisesti kahvista.

Laitteen sijoittaminen

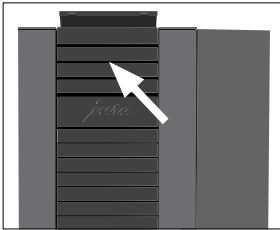

Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi X6-laitetta:

- Aseta X6 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse X6-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakansi voidaan lukita (avain sisältyy toimitukseen).

HUOMIO


Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhattu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua.

- ▶ Pidä testitikkua hetken aikaa (1 sekunti) juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.

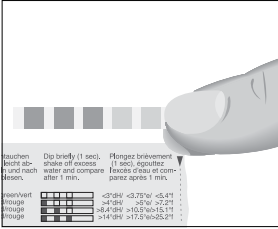

- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.


Ensimmäinen käyttöönotto

Ensimmäisen käyttöönoton aikana voit valita, haluatko käyttää X6-laitetta CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunojen **kanssa** vai **ilman** niitä. Suodatinpatruuna suodattaa vedestä myös monia hajuun ja makuun vaikuttavia aineita. Tällaiset aineet voivat vaikuttaa negatiivisesti kahviin. Jotta saavutettu kahvin laatu olisi aina paras, suosittelemme käyttämään CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa.


⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

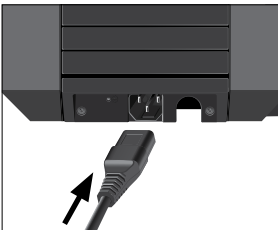

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.

- ▶ Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke X6 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .

»Sprachauswahl«

- i** Muut kielet saat näkyviin painamalla näppäintä »►« (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina haluamasi kielen näppäintä, esim. »Suomi«. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu« asetuksen vahvistamiseksi.
- »Veden kovuus«

- i** Jos et tiedä käytettävän veden kovuutta, se täytyy selvittää seuraavaksi (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

sv

no

da

fi

- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « veden kovuuden asetuksen muuttamiseksi, esim. arvoon »25 °dH«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Käytä vedensuodatinta«

i Päätä nyt, haluatko käyttää X6-laitetta CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunoiden **kanssa** vai **ilman** niitä.

Käyttö suodatinpatruunan **kanssa**: siirry suoraan seuraavaan kappaleeseen.

Käyttö **ilman** suodatinpatruunaa (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia«).

Ensimmäinen käyttöönotto ja suodatinpatruunan aktivointi


HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.



- ▶ Aseta astia (väh. 500 ml) kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.

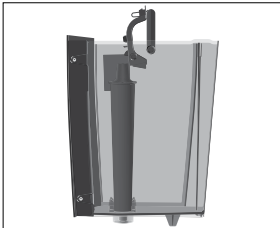

- ▶ Aseta suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksauttaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Vaihda suodatin« / »Tallennettu«

»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, vettä valuu kuuman veden suuttimesta.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.

»Kone täyttyy.«

»Huuhtelee.«

Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. X6 on nyt käyttövalmis.

- i** Aloitusnäytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa. Näet lisää tuotteita painamalla näppäintä »►«.
- i** Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli alhaalla näytössä.

Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.



- ▶ Paina näppäintä »Ei suodatinta«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- »Täytä vesisäiliö«
- ▶ Aseta kahvisuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle astia.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- »Kone täyttyy.«
- »Lämpenee.«
- »Huuhtelee.«

Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. X6 on nyt käyttövalmis.

sv

no

da

fi

- i** Aloitusnäytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa. Näet lisää tuotteita painamalla näppäintä » ► «.

Oheislaitteen yhdistäminen (Bluetoothilla)

X6-laitteesi on varustettu JURA Smart Connect -lähettimellä. Siten voit yhdistää laitteen yhteensopivaan JURA-oheislaitteeseen Bluetooth-yhteyden kautta.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Paina näppäintä » P:❄ «.
»1/4«
- Paina useita kertoja näppäintä » ► «, kunnes »3/4« näkyy näytössä.
- Paina näppäintä »Yhdistä lisälaitte«. »Yhdistä lisälaitte«
- Seuraa nyt näytössä näkyviä ohjeita yhdistääksesi oheislaitteen X6-laitteeseen.

2 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:

- Näytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa. Näet lisää tuotteita painamalla näppäintä »►«.
- Jauhatusvaiheen aikana voit muuttaa **yksittäistuotteiden** kahvin vahvuutta painamalla näppäimiä »<« ja »>«.
- Valmistuksen aikana voit muuttaa ennalta asetettua **vesimäärää** painamalla näppäimiä »<« ja »>«.
- Voit keskeyttää kahviuoman tai kuuman veden valmistuksen milloin tahansa valmistuksen aikana. Tee se painamalla näppäintä »Peruuta«.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. Kahviaromi voi kehittyä täysin vain etukäteen lämmitetyissä kupeissa. JURAn kupinlämmitin on saatavilla erikoisliikkeistä.

Ohjelmointitilassa voit tehdä **pysyviä asetuksia** kaikille tuotteille (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetusten muuttaminen«).

Espresso, kahvi ja muut kahviuomat

Ristretton, espresson, kahvin ja Spezial-kahvin valmistus tapahtuu seuraavasti.

Espresso doppion valmistuksessa suoritetaan keittäminen kaksi kertaa erityisen voimakkaan ja aromaattisen kahviuoman saamiseksi.

Kun kyseessä on pieni kannullinen kahvia, voit valita keittämisen lukumäärän (1–5 iskua).

Esimerkki: Näin valmistat kahvia.

Edellytykset: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Kahvi«.

Valmistus alkaa. »Kahvi« ja kahvin vahvuus näkyvät näytössä.

Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Valmistus pysähtyy automaattisesti. X6 on taas käyttövalmis.



sv

no

da

fi

Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon



Voit muuttaa kaikkien **yksittäistuotteiden** vesimäärän yksinkertaisesti ja pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määrä vaihdetaan. Kaikki tämän jälkeen valmistettavat juomat ovat aina samankokoisia.

Esimerkki: Näin asetat kahvin vesimäärän **pysyvästi**.

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »**Kahvi**« ja **pidä sitä painettuna**, kunnes näyttöön tulee näkyviin »**Tarpeeksi kahvia? Paina painiketta.**«.
- ▶ Vapauta näppäin »**Kahvi**«. Valmistus käynnistyy ja kahvi valuu kuppiin.
- ▶ Paina jotakin näppäintä, (paitsi »**Peruuta**«), kun kupissa on riittävästi kahvia. Valmistus pysähtyy. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »**Tallennettu**«. Kahville asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi. X6 on taas käyttövalmis.

- i** Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.
- i** Voit asettaa kaikkien yksittäistuotteiden määrän pysyvästi myös ohjelmointitilassa (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

Jauhimen säätäminen

HUOMIO

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

Jos säädät jauhatusastetta, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säätöpyörä saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Voit asettaa jauhatusasteen toimitukseen sisältyvällä avaimella.

Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa kansi papsäiliön takaa.
- ▶ Paina näppäintä »**Espresso**« valmistuksen käynnistämiseksi.



- ▶ Aseta jauhatusasteen säätöpyörä haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.
Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.
- ▶ Sulje kansi.

Kuuma vesi

X6 tarjoaa mahdollisuuden valmistaa erilaisia kuuman veden versioita:

- »Kuuma vesi«
- »Vesi vihreää teetä varten«

⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- ▶ Vältä suoraa kosketusta ihoon.

Esimerkki: Näin valmistat veden **vihreää teetä** varten.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Vesi vihreää teetä varten«.
»Vesi vihreää teetä varten«, ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.
Valmistus pysähtyy automaattisesti. X6 on taas käyttövalmis.



sv

no

da

fi

3 Päivittäinen käyttö

Veisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saada aina täydellinen kahvituote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.


HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa veisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä veisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.


Voit lukita veisäiliön kannen toimitukseen sisältyvällä avaimella.

- ▶ Avaa veisäiliön kansi.
- ▶ Irrota veisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä veisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Sulje veisäiliön kansi.

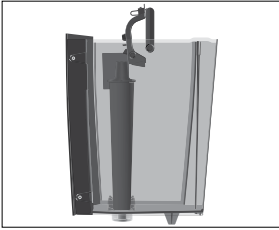

Laitteen käynnistys



- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kytke X6 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
- ▶ »Lämpenee.«
- ▶ »Huuhtelee.«

Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä. X6 on nyt käyttövalmis.

Päivittäinen hoito



Jotta X6 toimii pitkään ja jotta kahvin laatu pysyy aina parhaana mahdollisena, laitetta on huollettava päivittäin.

- ▶ Vedä ylimääräisen veden astia ulos.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia. Huuhtele molemmat lämpimällä vedellä.

i Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on **kytketty päälle**. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.

- ▶ Aseta kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia takaisin paikalleen.

- ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Pyyhi laitteen pinnat puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).

Säännöllinen hoito


Suorita seuraavat hoitotoimenpiteet **säännöllisesti** tai **tarpeen mukaan**:

- Puhdista vesisäiliön sisäseinät esim. harjalla. Lisätietoja vesisäiliöstä on tässä käyttöohjeessa (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
- Kuppitason ala- ja yläpuolelle voi jäädä kahvijäänteitä. Puhdista kuppitaso tässä tapauksessa.

Laitteen poiskytkentä



Kun X6 kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan automaattisesti, jos laitteella on valmistettu kahviuoma.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .
- »Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti. X6 on pois päältä.

sv

no

da

fi

4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Siirry ohjelmointitilaan painamalla näppäintä » P:⚙️ «. Navigoi monitoiminäppäimien avulla ohjelmavaiheiden läpi ja tallenna haluamasi asetukset pysyvästi. Voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Alavaihe	Selitys
»1/4«	»Pese«, »Kalkinpoisto«, »Huuhto kahvi«, »Vedensuodatin« (vain, jos suodattinta käytetään), »Tiedot«	▶ Käynnistä tässä vaadittu hoito-ohjelma tai etsi tietoa tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
»2/4«	»Asennus«	▶ Valitse asetuksesi kahviuomille ja kuumalle vedelle.
	»Määrän säätö«	▶ Lukitse toiminto "Vesimäärän mukauttaminen" pysyvästi kupin kokoon sopivaksi".
	»Kertaluontoiset asetukset«	▶ Määrittele, pitääkö kerta-asetusten olla sallittuja valmistuksen aikana vai ei.
»3/4«	»Lukitse/aukaise«	▶ Lukitse yksittäiset tuotteet tai vapauta ne uudelleen.
	»Valitse kieli«	▶ Valitse kieli.
	»Yksiköt«	▶ Valitse vesimäärän yksikkö.
	»Sammuta jälkeen«	▶ Aseta, minkä ajan kuluttua X6-laitteen pitää automaattisesti kytkeytyä pois päältä.
	»Veden kovuus«	▶ Aseta käytettävän veden kovuus.
	»Yhdistä lisälaitte« / »Irrota lisälaitte« (Näkyvä vain silloin, kun käytetään JURA Smart Connect -lähetintä.)	▶ Yhdistä X6 Bluetooth-yhteyden kautta yhteensopivaan oheislaitteeseen tai katkaise yhteys uudestaan.
»4/4«	»Tuotelaskuri«, »Päivälaskuri«, »Huoltolaskuri«, »Versio«	▶ Säilytä kokonaiskuva kaikista valmistetuista tuotteista ja kutsu esiin suoritettujen hoito-ohjelmien lukumäärä.

Tuoteasetuksien muuttaminen

Ohjelmavaiheessa »2/4« / »Asennus« voit tehdä yksilöllisiä asetuksia kaikille kahvijuomille ja kuumalle vedelle. Voit tehdä seuraavat asetukset pysyvästi:

Tuote	Kahvin vahvuus	Määrä	Lämpötila
»Ristretto«, »Espresso«	10 porrasta	Vesi: 15 ml – 80 ml	normaali, korkea
»Kahvi«, »Spesiaali«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml	normaali, korkea
»2x Ristretto«, »2x Espresso«, »2x Kahvi«, »2x Spesiaali« (2 keittämistä)	–	Vesi: yksittäistuotteen asetettu määrä kaksinkertaistetaan.	kuten yksittäistuotteiden kohdalla
»Tuplaespresso« (2 keittämistä)	10 porrasta	Vesi: 30 ml – 160 ml	normaali, korkea
»Kannu kahvia«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml Iskujen lukumäärä (1–5; asetettu lukumäärä näkyy valmistuksen aikana näytössä)	normaali, korkea
»Kuumaa vettä«, »Vesi vihreää teetä varten«	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	matala, normaali, korkea

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina näppäintä » ▶ «.
»2/4«
- ▶ Paina näppäintä »Asennus«.
»Asennus«

i Valitse seuraavaksi sen tuotteen näppäin, jonka asetuksia haluat säätää. Tässä ei valmistu tuotetta.

i Muita tuotteita saat näkyviin painamalla näppäintä » ▶ « (alhaalla oikealla).

sv

no

da

fi

- ▶ Paina näppäintä »Kahvi«.
»Kahvi«
- ▶ Paina näppäintä »Kahvin vahvuus«.
»Kahvi« ja kahvin vahvuus näkyvät näytössä.
- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « kahvin vahvuuden asetuksen muuttamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Kahvi«
- ▶ Paina niin monta kertaa näppäintä » ↑ «, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

Tuotteiden sijoittaminen aloitusnäyttöön

Voit muuttaa tuotteiden sijaintia aloitusnäytössä.

Esimerkki: Näin asetat aloitusnäytön ensimmäisellä sivulla tuotteen »2x Espresso« tilalle tuotteen »Ristretto«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina näppäintä » ▶ «.
»2/4«
- ▶ Paina näppäintä »Asennus«.
»Asennus«

i Valitse seuraavaksi sen tuotteen näppäin, jonka haluat asettaa toiseen kohtaan. Tässä ei valmistu tuotetta.

i Muita tuotteita saat näkyviin painamalla näppäintä » ▶ « (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina näppäintä »Ristretto«.
»Ristretto«
- ▶ Paina näppäintä »Sijainti«.
»Valitse sijainti«
- ▶ Paina näppäintä »2x Espresso«.
»Korvaa tuote?«
- ▶ Paina näppäintä »Kyllä«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Ristretto«
- ▶ Paina niin monta kertaa näppäintä » ↑ «, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen

Ohjelmavaiheessa »2/4« / »Määrän säätö« voit tehdä seuraavan asetuksen:

- »Käytössä«: Toiminto »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi« on aktivoitu. Voit asettaa vesimäärän kupin kokoon sopivaksi painamalla pitkään vastaavaa valmistusnäppäintä.
- »Ei käytössä«: Toiminto »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi« on deaktivoitu. Vesimäärää ei voi asettaa kupin kokoon sopivaksi painamalla pitkään vastaavaa valmistusnäppäintä.

Esimerkki: Näin lukitset toiminnon »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina näppäintä » > «.
»2/4«
- ▶ Paina näppäintä »Määrän säätö«.
»Määrän säätö«
- ▶ Paina näppäintä »Ei käytössä«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»2/4«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⬆ «.

Kerta-asetusten salliminen tai estäminen

Ohjelmavaiheessa »2/4« / »Kertaluontoiset asetukset« voit tehdä seuraavan asetuksen:

- »Käytössä«: Kerta-asetukset valmistuksen aikana (esim. kahvin vahvuus tai vesimäärä) ovat mahdollisia.
- »Ei käytössä«: Valmistuksen aikana ei voi tehdä kerta-asetuksia. Kyseinen tuote valmistetaan niin kuin se on ohjelmointitilassa (»2/4« / »Asennus«) asetettu.

Esimerkki: Näin asetat, että kerta-asetukset valmistuksen aikana on lukittu.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina näppäintä » > «.
»2/4«
- ▶ Paina näppäintä »Kertaluontoiset asetukset«.
»Kertaluontoiset asetukset«

sv

no

da

fi

- ▶ Paina näppäintä »Ei käytössä«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»2/4«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ↑ «.

Tuotteiden lukitseminen ja vapauttaminen

Ohjelmavaiheessa »2/4« / »Lukitse/aukaise« voit määrätä kaikkien tuotteiden osalta yksitellen, pitääkö valmistuksen olla mahdollista vai ei.

Esimerkki: Näin asetat, että tuotteen »Kannu kahvia« valmistus ei ole mahdollista.

- ▶ Paina näppäintä » P❖ «.
- ▶ Paina näppäintä » > «.
»2/4«
- ▶ Paina näppäintä »Lukitse/aukaise«.
»Lukitse/ aukaise«

i Tuotenimen kohdalla oleva lukko osoittaa, onko tuote lukittu vai vapautettu. Jos lukko on kiinni, tuotteen valmistus ei ole mahdollista.

- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes tuote »Kannu kahvia« on näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Kannu kahvia«.
Lukko on kiinni. Pientä kannullista kahvia ei voi enää valmistaa.
- ▶ Paina niin monta kertaa näppäintä » ↑ «, että aloitusnäyttö on taas näkyvässä.

Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä X6-laitteen automaattista poiskytkentää. Kun toiminto on aktivoitu, X6 kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen tehtävän jälkeen.

Automaattisen poiskytkennän voi asettaa 15 minuutiksi, 30 minuutiksi tai 1–9 tunniksi.

- ▶ Paina näppäintä » P❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/4« näkyy näytössä.

- ▶ Paina näppäintä »Sammuta jälkeen«.
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « poiskytkentäajan muuttamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»3/4«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⏏ «.

Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin X6-laitteelle on tehtävä kal-kinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus. Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Veden kokonaiskovuutta voidaan säätää portaattomasti 1 °dH – 30 °dH.

- ▶ Paina näppäintä » P❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/4« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Veden kovuus«.
»Veden kovuus«
- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « veden kovuuden asettamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»3/4«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⏏ «.

Vesimäärän yksikkö

Esimerkki: Näin muutat vesimäärän yksikön asetuksesta »ml« asetukseksi »oz«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/4« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Yksiköt«.
»Yksiköt«
- ▶ Paina näppäintä »oz«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»3/4«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⏏ «.

sv

no

da

fi

Kieli

Esimerkki: Näin muutat kielen »Suomi« kieleksi »English«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/4« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Valitse kieli«.
- »Valitse kieli«

i Muut kielet saat näkyviin painamalla näppäintä » > « (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina haluamasi kielen näppäintä, esim. »English«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Saved«.
- »3/4«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⏏ «.

Laskurien lukemien ja version kysyminen

Ohjelmavaiheessa »4/4« voit kysyä seuraavia tietoja.

- »Tuotelaskuri«: Valmistettujen kahvijuomien sekä kuuman veden lukumäärä
- »Päivälaskuri«: Valmistettujen kahvijuomien sekä kuuman veden lukumäärä. Tämä laskuri voidaan nollata.
- »Huoltolaskuri«: Suoritettujen hoito-ohjelmien (puhdistus, kalkinpoisto) lukumäärä
- »Versio«: Ohjelmistoversio

Esimerkki: Näin nollaat päivälaskurin.

- ▶ Paina näppäintä » P❖❖ «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »4/4« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Päivälaskuri«.
- ▶ Paina näppäintä » ⏏ «.
- »Tyhjennä päivälaskuri?«
- ▶ Paina näppäintä »Kyllä«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- »4/4«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⏏ «.

5 Huolto

X6-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Huuhtele laite (»**Huuhto kahvi**«)
- Vaihda suodatin (»**Vedensuodatin**«)
- Puhdista laite (»**Pese**«)
- Tee laitteelle kalkinpoisto (»**Kalkinpoisto**«)


- i** Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.
- i** Painamalla näppäintä »**P.❖**« siirryt hoito-ohjelmien yhteenve-ttoon. Kun palkki on kokonaan punainen, X6 vaatii kyseisen hoito-ohjelman suorittamista.

Laitteen huuhtelu

Voit käynnistää kahvihuuteluun koska tahansa manuaalisesti.

- ▶ Paina näppäintä »**P.❖**«.
- ▶ Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »**Huuhto kahvi**«. »**Huuhtelee.**«, kahvisuuttimesta valuu vettä. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Suodattimen asennus

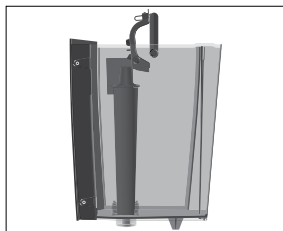

X6-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa. Jos et ole asettanut suodatinpatruunaa paikalleen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, voit tehdä sen nyt seuraavasti.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksahda kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

- i** Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»**Vaihda suodatin**« / »**Tallennettu**«

»**Vedensuodatinta aktivoidaan.**«, vesi valuu suoraan ylimmä-räisen veden astiaan.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.


sv

no

da

fi

Vaihda suodatin

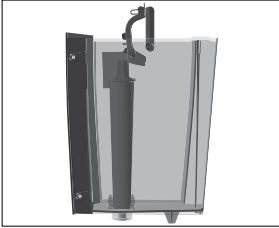

i Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli alhaalla näytössä.

i Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), X6 vaatii suodattimen vaihtoa.

i CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Suodatinsymboli näytön alareunassa palaa punaisena.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös ja irrota **vanha** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna.
- ▶ Aseta **uusi** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«. Laitte on automaattisesti havainnut, että suodatinpatruuna on juuri vaihdettu.

»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, X6 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.


i Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.

i Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.

i JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Näytössä lukee »Suorita pesu.«.

- ▶ Paina näppäintä »P:«.
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.

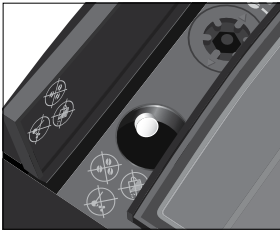

- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
»Tyhjennä kahvipurussäiliö.«
 - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
»Pese«
 - ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
 - ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
»Laitetta pestään.«, kahvisuuttimesta valuu vettä. Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.
 - ▶ Avaa kansi papusäiliön takaa.
-
- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
 - ▶ Sulje kansi.
 - ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
»Laitetta pestään.«, kahvisuuttimesta valuu useita kertoja vettä. Vaihe pysähtyy automaattisesti.
»Tyhjennä kahvipurussäiliö.«
 - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen. Puhdistus on päätetty.

Laitteen kalkinpoisto

X6 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

i Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

sv

no

da

fi

HUOMIO Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.


- ▶ Poista roiskeet heti.

i Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 40 minuuttia.

i JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Näytössä lukee »Suorita kalkinpoisto.«.

- ▶ Paina näppäintä » P❖ «.
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ Tyhjennä tippakaukalo.»
»Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
»Lisää kalkinpoistoaine«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 600 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.

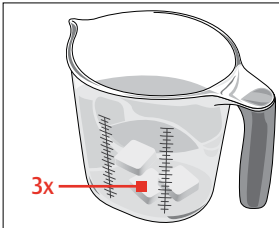

- ▶ Aseta astia kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan.«, vettä valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta suoraan ylimääräisen veden astiaan. Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo.«.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
»Täytä vesisäiliö«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.



- ▶ Aseta kahvisuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle astia.
 - ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
 - ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan.«, kalkinpoistovaihetta jatketaan. Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo.«.
 - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Kalkinpoisto on päätetty.

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin ja arominsuojakanteen. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista siksi papusäiliö ja arominsuojakansi ajoittain.

Papusäiliön kansi voidaan lukita (avain sisältyy toimitukseen).

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.

- ▶ Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ☺.
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

sv

no


da

fi

6 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä vesisäiliö (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö.« / »Tyhjennä tippakaukalo.«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Päivittäinen hoito«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, veden kuumentaminen on mahdollista.	► Täytä papusäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
Suodatinymboli näytön alareunassa palaa punaisena.	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	► Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Pro Smart (katso luku 5 »Huolto – Vaihda suodatin«).
»Suorita pesu.«	X6 vaatii puhdistusta.	► Tee puhdistus (katso luku 5 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Suorita kalkinpoisto.«	X6 vaatii kalkinpoistoa.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	► Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.

7 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän. Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 2 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«). ▶ Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	▶ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	▶ Kytke X6 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  . Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

i Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

sv

no

da

fi


8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä X6-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

X6 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

- ▶ Aseta astia kuumavesisuuttimen alle.
 - ▶ Paina näppäintä »**Kuuma vesi**«.
 - ▶ »**Kuuma vesi**«, vettä valuu kuuman veden suuttimesta.
 - ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
Kuumavesisuuttimesta valuu vettä niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä.
 - ▶ »**Täytä vesisäiliö**«
 - ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .
- X6 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Ympäristöolosuhteet	Ilmankosteus maks. 80 % Ympäristön lämpötila 10–35 °C
Äänenpainetaso	≤ 70 dB
Vaativuuden mukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	5 l
Papusäiliön tilavuus	500 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	maks. 40 annosta
Johdon pituus	n. 1,2 m
Paino	n. 12,9 kg
Mitat (L × K × S)	37,3 × 47 × 46,1 cm

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): Keskeinen maadoituspiste sijaitsee laitteen takaosassa aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

sv

no

da

fi

10 Hakemisto

A

- Arominsuojakansi
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 122
- Asetukset
 - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 138
- Asiakaspalvelu 160
- Automaattinen poiskytkentä 142

B

- Bluetooth 132

C

- CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna
 - Asennus 145
 - Vaihto 146

E

- Ensimmäinen käyttöönotto 129
 - Ilman suodatinpatruunan aktivoointia 131
 - Suodatinpatruunan aktivointi 130
- Espresso 133
- Espresso doppio 133

H

- Häiriöiden korjaaminen 151
- Hävittäminen 152
- Hoito
 - Päivittäinen hoito 136
 - Säännöllinen hoito 137
- Hoitolaskuri 144
- Huolto 145
 - Päivittäinen hoito 136
 - Säännöllinen hoito 137
- Huoltoliitântä 123
- Huuhtelu
 - Laite 145

I

- Ilmoitukset näytössä 150
- Internet 128

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 152
- Jauhatusaste
 - Jauhatusasteen säätöpyörä 122
 - Jauhimen säätäminen 134
 - Jauhatusasteen säätöpyörä 122

JURA

- Internet 128
- Yhteystiedot 160

K

- Kahvi 133
- Kahvinporosäiliö 122
- Kahvisuutin
 - Korkeussäädettävä kahvisuutin 122
- Kalkinpoisto
 - Laite 147
 - Vesisäiliö 149
- Kansi 122
 - Vesisäiliö 122
- Käynnistys 136
- Käyttöönotto, ensimmäinen 129
 - Ilman suodatinpatruunan aktivoointia 131
 - Suodatinpatruunan aktivointi 130
- Keskeinen maadoituspiste 153
- Kieli 144
- Korkeussäädettävä kahvisuutin 122
- Kotisivu 128
- Kuljetus 152
- Kuppitaso 122
- Kuuman veden suutin 122
- Kuuma vesi 135

L

- Laite
 - Huuhtelu 145
 - Kalkinpoisto 147
 - Käynnistys 136
 - Päivittäinen hoito 136
 - Poiskytkentä 137
 - Puhdistaminen 146
 - Säännöllinen hoito 137
 - Sijoittaminen 128
- Lukitseminen
 - Tuotteet 142
- Lukumäärä
 - Hoito-ohjelmat 144
 - Valmistukset 144

M

- Maadoituspiste 153
- Määräysten mukainen käyttö 124

N

- Näppäin
 - Päälle/Pois-näppäin 122
- Näyttö 123
- Näyttö, ilmoitukset 150

O

- Oheislaitteen yhdistäminen 132
- Ohjelmointitila 138
 - Automaattinen poiskytKentä 142
 - Kerta-asetukset 141
 - Kieli 144
 - Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen 141
 - Laskurien lukemat ja versio 144
 - Tuotteiden sijoittaminen aloitusnäyttöön 140
 - Veden kovuuden asettaminen 143
 - Vesimäärän yksikkö 143
- Ongelmat
 - Häiriöiden korjaaminen 151
- Osoitteet 160

P

- Päivälaskuri 144
- Päivittäinen hoito 136
- Papusäiliö
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 122
 - Puhdistaminen 149
 - Täyttäminen 128
- Pieni kannullinen kahvia 133
- PoiskytKentä 137
 - Automaattinen poiskytKentä 142
- Puhdistaminen
 - Laite 146
 - Papusäiliö 149
- Puhelinnumero 160
- Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 138

R

- Ristretto 133

S

- Säännöllinen hoito 137
- Sähköliitäntä
 - Tekniset tiedot 153

Sijoittaminen

- Laitteen sijoittaminen 128
- Smart Connect -lähetin 123
- Spezial-kahvi 133
- Suodatin
 - Asennus 145
 - Vaihto 146
- Suutin
 - Kuuman veden suutin 122
- Symbolien kuvaukset 121

T

- Täyttäminen
 - Papusäiliö 128
 - Vesisäiliö 136
- Täyttösuppilo
 - Puhdistustabletin täyttösuppilo 122
- Tekniset tiedot 153
- Tukinnumero 160
- Tuoteasetukset
 - Muuttaminen 139
- Tuoteasetuksien muuttaminen 139
- Tuotteet
 - Lukitseminen 142
 - Vapauttaminen 142
- Tuotteiden sijainnin muuttaminen 140
- Tuotteiden sijoittaminen 140
- Turvallisuus 124
- Turvallisuusohjeita 124

V

- Valmistus 133
 - Espresso 133
 - Espresso doppio 133
 - Kahvi 133
 - Kuuma vesi 135
 - Pieni kannullinen kahvia 133
 - Ristretto 133
 - Spezial-kahvi 133
 - Vihreä tee 135
- Valmistuslaskuri 144
- Vapauttaminen
 - Tuotteet 142

sv

no

da

fi

10 Hakemisto

Veden kovuus

Veden kovuuden asettaminen 143

Veden kovuuden määrittäminen 128

Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin
kokoon 134

Verkkojohto 122

Verkkosivusto 128

Versio 144

Vesimäärän yksikkö 143

Vesisäiliö 122

Kalkinpoisto 149

Täyttäminen 136

Viat

Häiriöiden korjaaminen 151

Vihreä tee 135

Y

Yhteystiedot 160

Ylimääräisen veden astia 122

Alusta 122

Ylimääräisen veden astian alusta 122

sv

no

da

fi

sv


no

da

fi

11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA-huoltoliikkeesi



JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Puh. +41 (0)62 38 98 233
 www.jura.com

- Direktiivit** Laite on seuraavien direktiivien mukainen:
- 2006/42/EY – Konedirektiivi
 - 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
 - 2009/125/EY – Energiasäätödirektiivi
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiivi

Tekniset muutokset Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. X6-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

Palaute Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä sivustolla www.jura.com annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Tekijänoikeudet Käyttöohjeessa on tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeudella. Ohjeen kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle on kiellettyä ilman JURA Elektroapparate AG:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.