

WE6

Descalcificar la máquina

Duración estimada 40 min

Material necesario:


Pastillas de descalcificación de 2 fases
Pack de 3x3 uds. (Art. 61848)



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo WE6». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.




Condición previa:

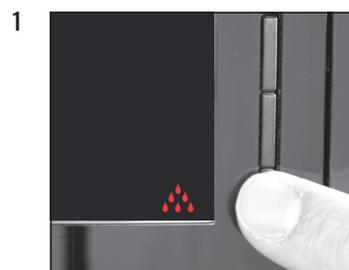

«Descalcificación»





Inicio



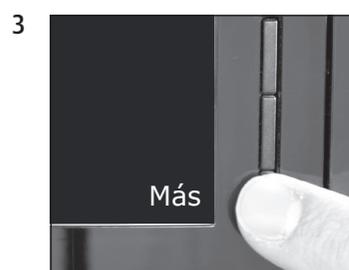


Más


«Vaciar la bandeja recogegotas»

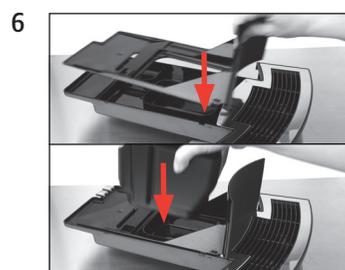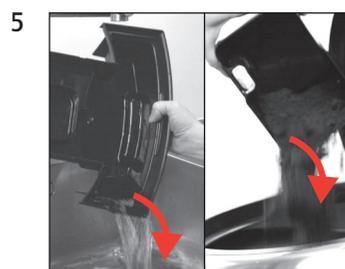


«Agente en el tanque»

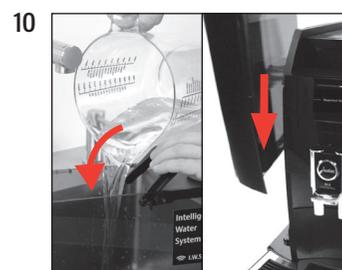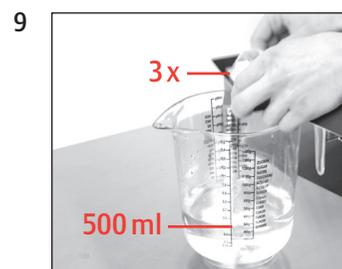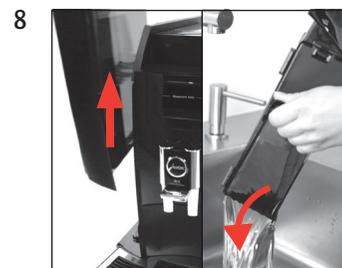


«Abrir mando»

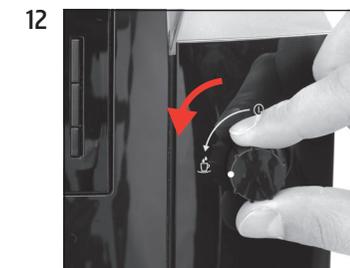

«La máquina se descalcifica»
«Cerrar mando»


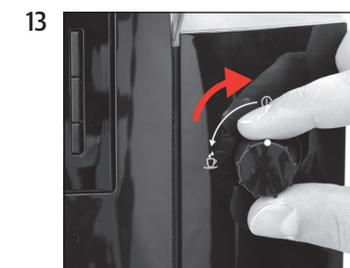


«La máquina se descalcifica»
«Vaciar la bandeja recogegotas»

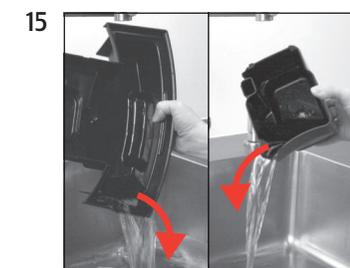




«Llenar el depósito de agua»

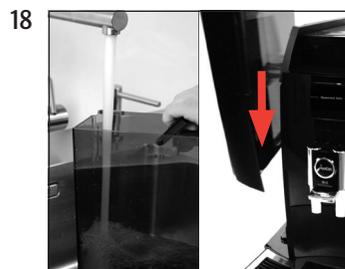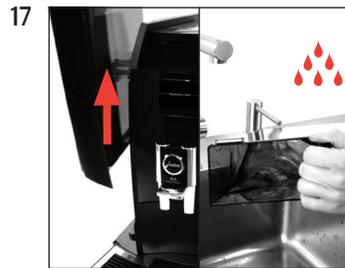

«Abrir mando»

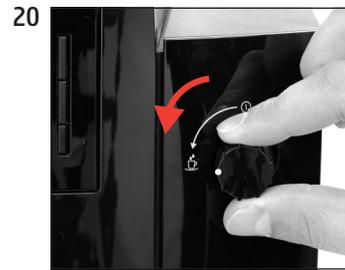

«La máquina se descalcifica»
«Cerrar mando»



«La máquina se descalcifica»
«La máquina se enjuaga»
«Restwasserschale leeren»

